

# NAVISSON

## LEXUS

### Sistema Multimedia Android

Manual de usuario



# CONTENIDO

Advertencia.....	3
1. Operación básica.....	4
2. Configuración de operación.....	5
1.Wireless y redes.....	5
2.Configuración de información del coche.....	5
2-1.General.....	6
2-2 Pantalla.....	7
2-3.Volumen.....	7
2-5.Vídeo.....	8
2-6 Navegación.....	8
2-7.Bluetooth.....	9
2-8 Estudiar dirección.....	9
2-9 Acerca del dispositivo.....	9
3.Configuración del dispositivo.....	10
4 entorno personal.....	10
5.Sistema.....	10
3. Programa.....	11
1.Explorador de archivos ES.....	11
2. Administrador de APK.....	11
3.Navegación.....	11
4.Video.....	12
5.Música.....	13
6.Bluetooth.....	13
7. Estado de conexión de la antena del coche 4G, APK, Ajuste CARPLAY.....	15
8. sistema de mapeo de contenido carplay Car.....	15
9.AVIN (Entrada de fuente auxiliar) Operación.....	15
10. Introducción de la pantalla de visualización.....	16
11. Instalación de antena GPS.....	16
4. Asistente de resolución de problemas comunes.....	18

## Advertencia

Por su seguridad, intente no ver el video y operar la unidad mientras conduce; baje el volumen a un nivel en el que pueda escuchar el mundo exterior con claridad. Lea atentamente este manual y otros manuales del sistema antes de comenzar a utilizarlo y aprenda sobre este manual y los consejos de seguridad relevantes y las señales de advertencia de la unidad. Después de leer, póngalo a su alcance para tener una referencia rápida.

- ✧ En primer lugar, preste atención a la seguridad vial.
- ✧ Si tiene dificultades para operar este sistema, estacione su automóvil en un lugar seguro para operar.
- ✧ No permita que los niños operen la unidad para no causar lesiones personales o daños a la unidad.
- ✧ Siga las reglas de tráfico cuando utilice la función de navegación por satélite.
- ✧ No lo utilice en lugares donde esté prohibido el uso de equipos electrónicos o fogatas, como gasolineras, cervecerías, áreas electromagnéticas fuertes, etc., que pueden ser peligrosas.
- ✧ No mantenga, repare, instale esta unidad. No instale ni mantenga esta unidad cuando esté encendida. Es muy peligroso instalar y mantener la unidad por una persona no capacitada o sin experiencia sin equipos electrónicos o accesorios para el automóvil.
- ✧ No exponga ni instale esta unidad a la luz solar directa ni en otro entorno peligroso, especialmente pantallas LCD. Si la pantalla LCD está cerca de la rejilla de ventilación del aire acondicionado en el momento de la instalación, asegúrese de que el aire frío o caliente no sople directamente sobre la unidad, ya que podría dañar la unidad o incluso dañar el automóvil o la persona.
- ✧ No raye la pantalla de visualización con ningún objeto puntiagudo, no presione la pantalla de visualización con objetos duros, ya que se dañará la pantalla de visualización o la pantalla táctil.
- ✧ Para garantizar el funcionamiento normal de la unidad y evitar incendios o descargas eléctricas, no exponga la unidad al aire húmedo, y mucho menos rocíe líquido sobre la unidad.
- ✧ Si la unidad admite disco (opcional), solo se pueden reproducir 12 centímetros de disco y solo se puede reproducir un disco a la vez. No conecte discos de 8 centímetros u otros elementos en la unidad.

## Operaciones básicas

### 1. Encender / apagar la unidad

Cuando el interruptor ACC está encendido, haga clic en el botón de encendido del panel de la unidad para encender la fuente de alimentación;  
Inserte el u-disk en la interfaz USB, la unidad se abrirá automáticamente, se abrirá en la página de inicio;

Al arrancar, haga clic en el interruptor del botón de encendido del panel principal, o apague y saque la llave del automóvil para apagar la fuente de alimentación local.

### 2. Ajuste de volumen

Tecla de volumen en el panel del host " " (Las teclas de control de volumen en algunos modelos

los paneles son "VOL + / VOL-" llave) Volumen local ajustable。

### 3. Interruptor de silencio

Haga clic en el botón de volumen izquierdo para mostrar la barra de volumen directamente debajo de la pantalla, haga clic en "Volumen del host" para configurar el silencio.

### 4. Ajuste de luz de fondo

Ajuste el brillo en "Configuración de pantalla" en la opción "Información del automóvil" Configuración

### 5. Cámara de marcha atrás

Cuando el automóvil está en marcha atrás, ya sea que la unidad esté encendida o apagada, la pantalla cambiará a la cámara de marcha atrás inmediatamente.

### 6. Selección de fuente de reproducción

- ✧ En el panel de host o haga clic en la aplicación, puede ver el icono de la aplicación de radio, música, video, etc., reproductor de CD, reproducción USB, reproducción SD, TV móvil (opcional) o AVIN y otros modos de libre elección.
- ✧ En la interfaz de la página de inicio, toque los diferentes iconos de función para ingresar a la interfaz correspondiente, el funcionamiento detallado de cada función, consulte el capítulo siguiente. Toque Aplicación deslizante izquierda y derecha para cambiar entre varias páginas



### 7. Papel tapiz de fondo

- ✧ En cualquier espacio de la interfaz de inicio principal, manteniendo presionado 2-3 segundos, aparecerá el cuadro de diálogo de selección de fondo de pantalla, los usuarios pueden elegir estática incorporada

papel tapiz, papel tapiz dinámico. También puede importar fondos de pantalla definidos por el usuario desde el explorador de archivos ES. Los formatos de papel tapiz personalizados pueden admitir formatos de imagen como jpg, png, bmp.

✧ Nota:

El fondo de pantalla se muestra solo en la interfaz de inicio principal, ingresa a otras aplicaciones y el fondo de pantalla ya no se usa como fondo

Para mejorar la visualización del fondo de pantalla, intente no utilizar imágenes con una resolución inferior a la de la pantalla.

## 8. CD-ROM ESP Electrónico a prueba de golpes (el CD-ROM es opcional)

Esta unidad tiene una función electrónica a prueba de golpes, por lo que incluso cuando el automóvil vibra en una carretera donde el estado de la carretera no es bueno, la reproducción de audio y video de la unidad no se verá muy afectada, por supuesto, la duración de la prueba de golpes. el tiempo variará según la reproducción de diferentes CD-ROM. Los siguientes tiempos antisísmicos son solo de referencia: disco DVD: aproximadamente 5 segundos; Disco CD / VCD: unos 10 segundos; MP3: unos 150 segundos.

## 9. Memoria de posición de modo y reproducción

Apague la fuente de alimentación local y reinicie el sistema, y el sistema volverá al modo anterior al apagado original. Si es una radio, continuará escuchando la estación previamente recordada, y si es música o video, continuará recuperándose de la última ubicación interrumpida.

## Ajuste

Haga clic en el icono de configuración de la interfaz de inicio principal en la pantalla táctil "⚙️", ingrese a la interfaz de configuración del sistema, haga clic en las opciones correspondientes para ingresar las opciones de configuración correspondientes, puede arrastrar hacia arriba y hacia abajo la barra de opciones para encontrar la configuración deseada.

✧ Nota: La especificación de la barra deslizante del interruptor en las opciones de configuración.

[  ]Encender [  ]Apagar

## 1. Conexiones inalámbricas y redes

✧ Conexión wifi

Encuentre la opción WI-FI en la interfaz de configuración y confirme que WI-FI está en la estación abierta y luego ingrese:



Como se muestra arriba, seleccione los puntos de acceso a los que desea conectarse en la lista de puntos de acceso wifi. Es posible que deba ingresar la contraseña de conexión, hacer clic en conectar y completar la conexión wifi.

#### ✧ Tarjetas SIM

Admite tarjetas duales, ranura SIM 1 tarjeta 1, ranura SIM 2 tarjeta 2, haga clic en la gestión de activación o desactivación en la ranura correspondiente.


#### ✧ Uso de datos

Reflejar la cantidad de datos de flujo del coche SIM

#### ✧ Más

Puntos de acceso configurables, anclaje a red y portátiles, VPN, redes móviles.


## 2. Información del automóvil

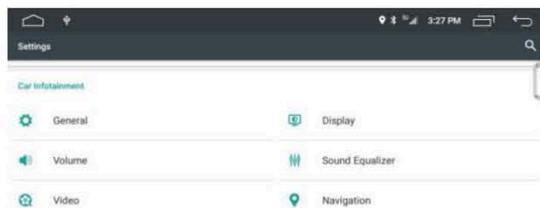

### 2-1. General

#### ✧ Tiempo de espera


El tiempo de espera es "0 minutos. 10 minutos. 20 minutos. 30 minutos. Se pueden configurar 60 minutos según las necesidades del usuario.

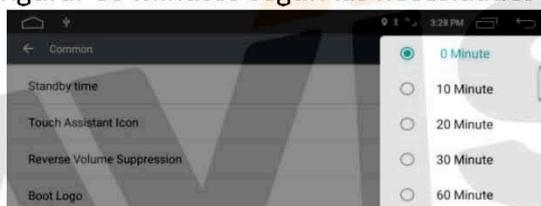

#### ✧ Bola suspendida

Elija encender o apagar la bola. Hay 7 botones táctiles de uso común en la bola suspendida, que se pueden mostrar en la parte superior. En cualquier interfaz, proporcione a los usuarios una operación conveniente.

#### ✧ Supresión de volumen inverso

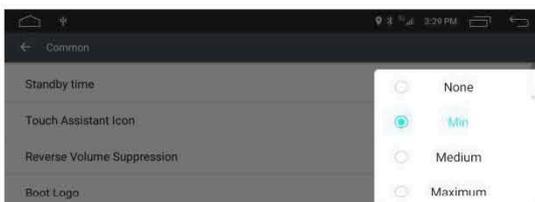

Elija el tamaño del ajuste de volumen de medios al invertir. Puede tener "ninguno, mínimo, medio, máximo", cuatro opciones. Cuando se elige "Ninguno", el volumen de medios en reversa no se reduce, pero cuando se selecciona "máximo", el volumen de medios en reversa se reduce considerablemente.

#### ✧ Logo de arranque



Haga clic en "logotipo de inicio", en el cuadro de contraseña emergente, ingrese la contraseña (5678), puede ingresar a las opciones de configuración de la pantalla de inicio.

✧ Restablecer todos los ajustes

Haga clic en la opción restablecer todos los ajustes, abra la interfaz de confirmación, haga clic en Aceptar, después de que la unidad se reinicie, vuelva al estado de fábrica y se borrará la información de configuración.


✧ Borrar todo el contenido

Haga clic en Borrar todo el contenido, eliminará todas las aplicaciones instaladas por el usuario, el sistema volverá al estado de fábrica.

✧ Nota: Los archivos del directorio interno de la tarjeta SD no se borran. Por lo tanto, se recomienda que los clientes coloquen datos importantes en este directorio, como datos de mapas.

## 2-2. Configuración de pantalla

✧ Deslice hacia la izquierda y hacia la derecha para establecer el brillo del fondo en diferentes momentos durante el día y la noche.

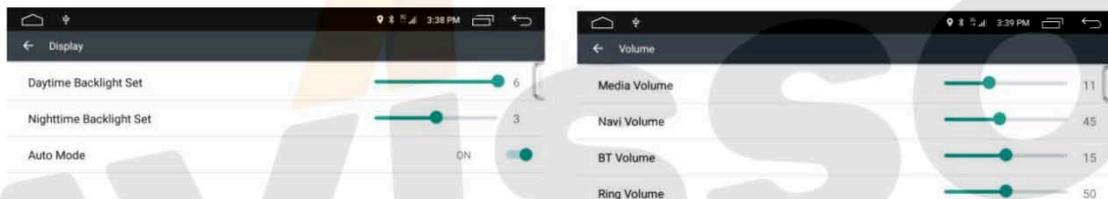

## 2-3. Volumen:

La configuración de volumen permite al usuario configurar el volumen apropiado según sea necesario

## 2-4. Ecuador de sonido:

Al hacer clic en el "ecualizador de sonido" en la interfaz de configuración, puede ir a la pantalla de configuración de sonido haciendo clic en las opciones de sonido en cada modo, puede elegir los seis modos de sonido preestablecidos o puede personalizar sus configuraciones favoritas



✧ Configuración del ecualizador

Haga clic en las puntas de flecha de todos los lados para ajustar la escala de volumen de las cuatro bocinas del automóvil. El punto negro está centrado para indicar que la escala de volumen de los cuatro altavoces es la misma.

Haga clic en el icono de recuperación en la esquina inferior. "⊕", restaura el ajuste de saldo actual al valor predeterminado.

#### ✧ Ajuste de sonoridad

Al deslizar el control deslizante de volumen hacia la izquierda y hacia la derecha para cambiar el valor de volumen actual, aumentar el volumen aumentará el valor de ganancia de la parte de baja frecuencia del sonido. Aumente razonablemente el valor de sonoridad, una subida excesiva provocará una distorsión de la señal de audio.

## 2-5. Video



#### ✧ NO hay video en movimiento

Haga clic en el botón del interruptor a la derecha para activar o desactivar la función Sin video en movimiento mientras conduce. Si la función Sin video en movimiento está activada, el vehículo no podrá ver videos e imágenes durante la conducción.

◆ Nota: recomendamos activar esta configuración para su conducción segura

#### ✧ Línea de estacionamiento dinámica

Esta función solo es compatible con algunos coches. Cuando se selecciona "on", debajo de la pantalla de marcha atrás, gire el volante y habrá una línea de trazo que muestra la rotación del volante en la pantalla.

#### ✧ Línea de estacionamiento estática

Algunas de las cámaras de automóviles originales no tienen una línea de advertencia de distancia, active esta función y puede mostrar una línea de advertencia que marca la distancia en la pantalla de respaldo

#### ✧ Pantalla de aire acondicionado

Esta función solo es compatible con algunos coches. Cuando se selecciona "encendido" y el aire acondicionado, la tabla de estado actual del aire acondicionado se muestra en la pantalla.

## 2-6. Navegación



#### ✧ Navegación de inicio automático

Ya sea para iniciar automáticamente el software de mapas de navegación después del arranque.

#### ✧ APP de navegación

Los usuarios pueden seleccionar una aplicación de navegación instalada para emparejar botones de navegación externos. El sistema enumera automáticamente todas las aplicaciones que se han instalado, y simplemente haga clic para seleccionar la aplicación correcta que necesita.

#### ✧ Sonido multimedia Navi +

Deslice la barra de progreso hacia la izquierda y hacia la derecha para ajustar el volumen de mezcla.

## 2-7. Bluetooth



✧ Nombre del dispositivo

Muestra el nombre de Bluetooth del automóvil actual.


✧ Autoconectar

Seleccione si buscar y conectarse automáticamente al último teléfono conectado después de encender la unidad

✧ Respuesta automática

Cuando llame por Bluetooth, elija si desea responder a las llamadas entrantes automáticamente

## 2-8. Estudio de dirección

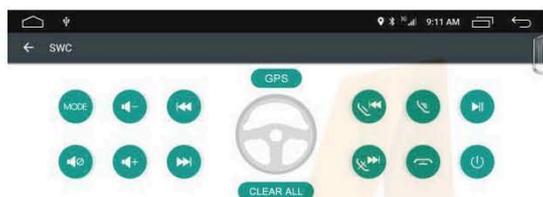

✧ Siga estos pasos para configurar la función del botón del volante


- Haga clic en borrar todo "CLEAR ALL".
- Mantenga presionado el botón 1 en el volante que debe configurarse.
- Haga clic en el botón de la pantalla táctil que corresponda a la función.
- Cuando el botón cambia a "azul", el botón se ha configurado correctamente
- Repita 2-4 acciones para completar el aprendizaje de todas las claves.

## 2-9. Versión de software (sobre el dispositivo)



Consulta la información de cada versión del coche.

## 3. Dispositivo

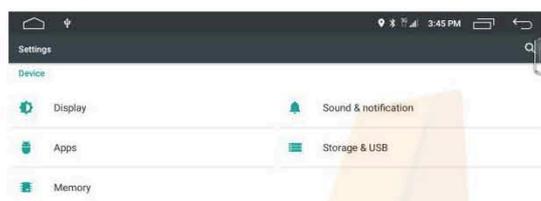

### 3-1 Pantalla

MiraVision TM proporciona el mejor efecto de visualización visual, cambio de fondo de pantalla, tamaño de fuente ajustamiento


### 3-2 Sonido y notificación

Ajustes básicos de sonido, General, Silencioso, Exterior, tres modos y notificaciones y otros.

### 3-3 Almacenamiento USB y USB

Admite tarjeta SD, disco U y otros dispositivos de almacenamiento externo, el almacenamiento interno de la unidad es de 12 GB

## 4. Personal

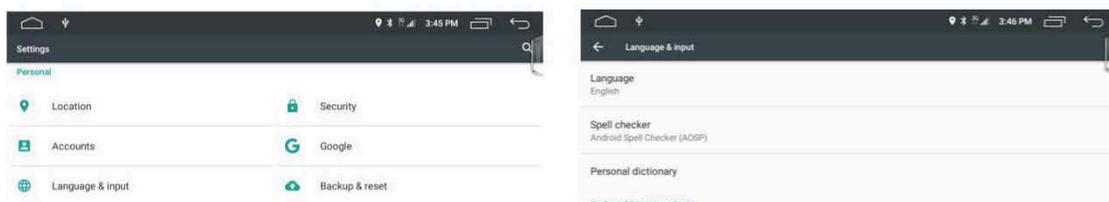


### 4-1. Seguridad

Configuración del modo de bloqueo de pantalla, bloqueo de la tarjeta SIM, contraseñas, administración del dispositivo, almacenamiento de credenciales, configuración avanzada

### 4-2 Idioma y entrada

Idioma, teclado y método de entrada, voz, configuración del mouse / trackpad.

## 5. Sistema

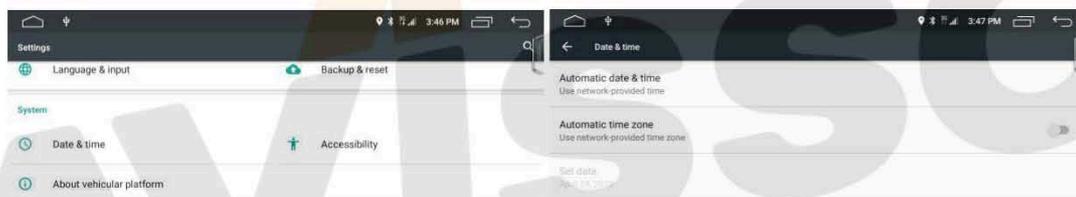

### 5-1 Fecha y hora

Determine automáticamente la fecha y la hora, la fecha y la hora automáticas, la zona horaria automática Seleccione la zona horaria y utilice un sistema de 24 horas. El sistema obtiene automáticamente información de la hora de Internet y la información del GPS para calibrar la hora del host de forma predeterminada. Si el cliente no necesita esta función, puede desactivar la función automática de fecha y hora y luego configurar la fecha y la hora usted mismo en esta interfaz.

### 5-2 Accesibilidad

Puede configurar subtítulos, texto grande, texto de alto contraste, corrección de color, etc.

### 5-3. Acerca del dispositivo

Vea el número de modelo, la memoria, la versión y otros parámetros.


## Aplicaciones

Esta unidad permite a los usuarios personalizar la instalación de una variedad de aplicaciones de Android, pero no hay garantía de que todas las aplicaciones sean compatibles. Los usuarios pueden instalar aplicaciones de Android de terceros en la máquina a través de unidades U externas y tarjetas SD.

## 1.ES Explorador de archivos

Primero, copie el archivo apk de Android en el disco USB o la tarjeta SD y otro almacenamiento


dispositivos. Conecte el dispositivo de almacenamiento al automóvil e inicie el ES integrado "  "Expediente aplicación del navegador, busque el dispositivo de almacenamiento correspondiente en el navegador de archivos ES, busque el archivo apk correspondiente después de ingresar, haga clic para ingresar al proceso de instalación.

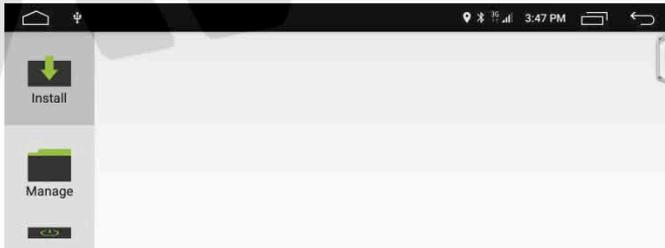

Si desea eliminar la aplicación instalada, seleccione la aplicación que desea eliminar

## 2. Administrador de APK

Apk"  "Muestra la descarga externa del coche en la APLICACIÓN, el administrador de apk puede ser administrado, instalado, desinstalado

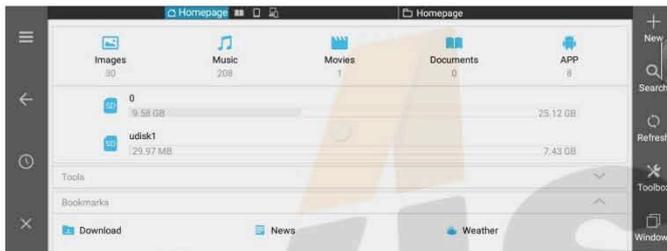

## 3.Navegación

Operación de la función de navegación por satélite GPS"  "

La llegada del navegador por satélite GPS ha aportado una gran comodidad a la conducción. Los usuarios pueden llegar a su destino de manera rápida, eficiente y rápida de acuerdo con el posicionamiento del GPS y la guía de mapas electrónicos de apoyo. Para realizar una navegación precisa, el posicionamiento GPS y el mapa de navegación son indispensables. Los requisitos del GPS son una alta precisión de posicionamiento y una velocidad de operación rápida, y los requisitos del mapa de navegación son una gran cantidad de información, datos precisos y una sólida capacidad de planificación de rutas.

### 3-1.Datos del mapa de navegación

Los datos del mapa de navegación se pueden copiar a la tarjeta SD de la tarjeta de memoria interna local, para determinar si hay suficiente espacio para el almacenamiento interno actual. De lo contrario, elimine primero los datos innecesarios. La eliminación y la copia se pueden implementar utilizando una aplicación de navegador de archivos ES predefinida interna 3-2.

- ◆ Algunas aplicaciones de navegación también pueden admitir la colocación de datos en una tarjeta SD externa o una unidad USB.
- ◆ Nota:

Algunos programas de navegación especifican la ruta a los datos del mapa y no admiten la colocación mapear datos en una tarjeta sd externa o disco U

### 3-3 Instalación de la aplicación de navegación apk

Antes de usar una aplicación de navegación, debe instalar la aplicación de navegación apk. Instale la aplicación de mapas apk. correctamente primero.

### 3-4 Iniciar navegación


Después de instalar correctamente el apk de navegación, se genera un icono correspondiente en el escritorio principal. Haga clic en él para iniciar la aplicación de navegación correspondiente. Los usuarios también pueden ingresar a la selección de configuración - Navegación - Programa para asociar el botón de navegación con la aplicación de navegación. Después de la asociación correcta, el usuario puede iniciar la navegación presionando el "botón de navegación" directamente.

### 3-5. Uso de la aplicación de navegación

Consulte las instrucciones correspondientes para las aplicaciones de navegación.

## 4. Video

Haga clic en el icono de la aplicación de video de la interfaz de la aplicación para admitir la reproducción de la tarjeta de almacenamiento interno flash, el audio del disco U, el archivo de video (DVD opcional).

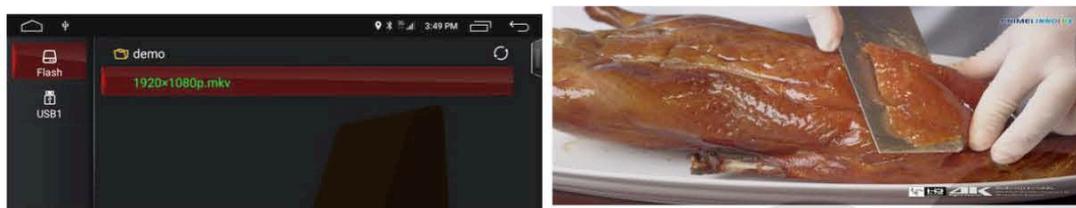

Carpetas y listas: haga clic en el icono de video y actualice "🔄" Archivo de video de expansión clave lista, los usuarios pueden seleccionar otros directorios, ingresar a la carpeta correspondiente y luego hacer clic en el video favorito para comenzar a reproducir la búsqueda del archivo de video actual. Interfaz de reproducción de video:

- ❖ Haga clic en el "🔒" Icono, interfaz de reproducción de video bloqueada, pantalla de video no giratoria, haga clic en el icono de interfaz de video nuevamente desbloqueado para girar libremente
- ❖ Haga clic en el "⏮, ⏭" Icono alterna el archivo de video, haga clic en "⏸" el icono juega o pausa el archivo de video.
- ❖ Haga clic en el "📐" El icono cambia la proporción de pantallas de reproducción de vídeo, con cuatro formatos de conmutación: pantalla adaptable, pantalla estirada, pantalla de corte, pantalla 100%, los usuarios pueden cambiar según la demanda.

## 6. Música

Admite reproducción de formato ape, flac y otros formatos sin pérdida, brinda a los usuarios el disfrute perfecto de la calidad del sonido.

### ❖ Pantalla de sobres

Esta unidad admite la visualización de la envolvente de mp3, si la canción tiene datos de envolvente, como se muestra arriba, la pantalla de envolvente se mostrará primero.



#### ❖ Carpetas y listas

Haga clic en "☰" bajo la interfaz de reproducción, ingrese a la pantalla de lista de archivos. Los usuarios pueden seleccionar otros directorios, vaya a la carpeta correspondiente y luego elija hacer clic en la canción favorita para comenzar a reproducir.

#### ❖ Repetición y aleatoriedad

Haga clic en "↺", cambiar el modo de repetición, repetir la canción actual, repetir la carpeta actual, repetir todas las pistas.

Haga clic en "∞", Activa y desactiva el modo aleatorio de pistas.

#### ❖ Ruta de archivo

Hacer clic "Flash" Tarjeta de memoria interna o "USB1" U disk selecciona la ruta del archivo.

### 7. Bluetooth

Manos libres Bluetooth para brindarle llamadas gratuitas y seguras, para que pueda conducir el automóvil de manera más segura.

Haga clic en en la interfaz principal "📶" el icono entra en la interfaz Bluetooth, como se muestra en la siguiente figura.



❖ La primera conexión coincidente entre la unidad de automóvil y el teléfono móvil para usar la energía de manos libres Bluetooth debe permitir que la unidad de automóvil y el teléfono móvil establezcan una conexión en primer lugar.

a) Active la función Bluetooth del teléfono móvil e inicie la función de búsqueda de dispositivos Bluetooth. Busque el dispositivo Bluetooth de la unidad de automóvil, como "BT3342". Al conectarse, el teléfono le solicitará el código PIN de conexión. Introduzca el código PIN correspondiente de la unidad de automóvil, como "0000". Una vez que la conexión es exitosa, la bandera de conectado aparece en la pantalla.

b) Si el teléfono se ha conectado al automóvil, el usuario puede hacer clic en "🔗" directamente para establecer una conexión Bluetooth la próxima vez, los usuarios también pueden hacer clic en "🔴" desconectar la conexión Bluetooth

#### ❖ Llamar

Después de la conexión de manos libres Bluetooth, el usuario puede ingresar el número de teléfono a través del dial del teléfono o la tecla digital en la pantalla táctil, si el número de teléfono ingresado es incorrecto, puede tocarlo. "✕" para borrar poco a poco, presione el pantalla táctil "📞", elimine todos los números que se han ingresado, ingrese el número de teléfono, haga clic en "☎️" marca el teléfono.

#### Cambio de voz

Durante la llamada, toque "📱" en la pantalla, y la voz de la llamada cambiará entre altavoz de a bordo y el teléfono móvil

#### ✧ Registros de Llamadas:



Los registros de llamadas incluyen "llamadas marcadas", "llamadas contestadas", "llamadas perdidas", y los usuarios pueden realizar operaciones de marcación y eliminación, etc.

#### ✧ Sincronización de la agenda telefónica


Esta unidad admite la sincronización de la agenda telefónica del teléfono con el automóvil. Después de la conexión Bluetooth, haga clic en "📁" para comenzar a descargar la guía telefónica.

Cuando se completa la descarga, el directorio telefónico coincide cuando se completa la llamada. Si la coincidencia tiene éxito, el nombre de la persona que llama se mostrará en la pantalla. Para encontrar contactos rápidamente, la guía telefónica admite la función de búsqueda de la primera letra

#### ◆ Notas:

Debido a la compatibilidad del protocolo Bluetooth, esta unidad no puede garantizar que sea compatible con todos los modelos de teléfonos móviles. Si encuentra un problema con la conexión Bluetooth, háganoslo saber.

✧ Esta unidad admite la función de reproducción de música Bluetooth, puede transmitir audio estéreo en el teléfono móvil al altavoz del vehículo a través de Bluetooth y admite un control simple como "canción anterior", "canción siguiente", "pausa / reproducción", etc.

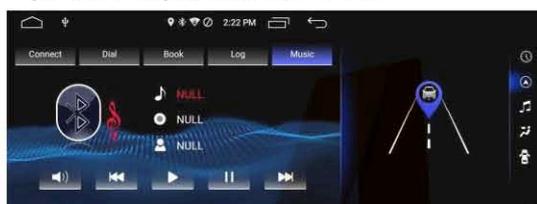

#### ◆ Notas:

El teléfono debe ser compatible con Bluetooth 2.0 o superior.

## 8. Estado de la antena del coche, APK, configuración de CARPLAY.

- ✧ Estado de conexión de la antena 4G en el coche



- Foto 1: 1. La tarjeta SIM no está insertada y la antena 4G no está conectada.  
2. La tarjeta SIM no está insertada y la antena 4G está conectada.


Imagen 2: Inserte la tarjeta SIM, no conectada a la antena 4G.

Imagen 3: Inserte la tarjeta SIM para conectar la antena 4G, en estado de respuesta.

Imagen 4: Inserte la tarjeta SIM, conecte la antena 4G, estado normal.

## 9. carplay [Sistema de mapeo de contenido de automóviles](#)

Conecte el teléfono móvil al puerto USB del automóvil con la línea de datos y haga clic en el icono de la aplicación carplay en el iPhone. La función del iPhone se asigna a la pantalla de visualización de la unidad del automóvil, y el teléfono móvil y la unidad del automóvil se controlan entre sí. (En esta etapa, esta función solo es compatible con teléfonos iPhone. Consulte las siguientes secciones para obtener detalles sobre teléfonos Android).

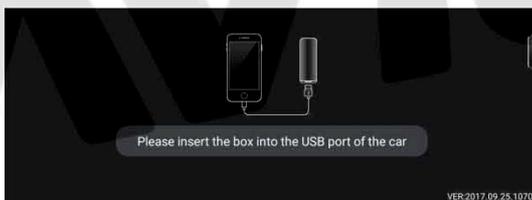

## 10. AVIN

- ✧ Esta unidad admite entrada auxiliar de audio / video (A / V). Por favor opere de la siguiente manera.
- ✧ Haga clic en AVIN en la interfaz de la página de inicio "  "cambia al modo de entrada de audio y video.

## 11. Breve introducción al uso de la pantalla de visualización

- ✧ Notas

No coloque la pantalla a la luz solar directa ni a altas temperaturas durante períodos prolongados. De lo contrario, puede causar fallas en la pantalla de cristal líquido.

- ✧ Cuando no utilice esta unidad, evite la luz solar directa sobre la pantalla, utilice la pantalla en el siguiente rango de temperatura.

Rango de temperatura: -10 ~ 50 grados

Rango de temperatura de conservación: -20 ~ 80 grados

- ✧ Para mejorar la visualización dentro del automóvil, la pantalla LCD de la pantalla está expuesta al exterior. No presione la pantalla LCD con fuerza, de lo contrario puede causar fallas. Cuando la pantalla LCD táctil es ligera, además de la corrección de coordenadas de la pantalla táctil, asegúrese de hacer clic suavemente con los dedos.

De lo contrario, es posible rayar o pegar la suciedad.

Los automóviles equipados con bolsas de aire y otros dispositivos de seguridad deben tener cuidado de no interferir con el trabajo de los dispositivos de seguridad.

- ✧ Acerca de la pantalla LCD

A veces hay pequeños puntos negros o puntos parpadeantes (puntos brillantes) en la pantalla LCD de la pantalla. Este es un fenómeno único de las pantallas LCD, no una falla.

- ✧ Cuando se usa en áreas frías, la imagen puede ser más oscura cuando se enciende la unidad. Después de un tiempo, podremos volver a la oscuridad normal.

- ✧ Si el sol brilla directamente en la pantalla LCD, no es fácil ver la pantalla debido al reflejo de la luz.

- ✧ En cuanto al mantenimiento

Cuando haya polvo o suciedad en la pantalla de limpieza, corte la fuente de alimentación y límpiela suavemente con un paño suave.

Al limpiar la pantalla, tenga cuidado de evitar rayones en las uñas y no use trapos mojados. No use aceite volátil, diluyente u otros medicamentos volátiles.

## 12. Instalación de la antena GPS


La antena GPS se puede instalar en el interior del automóvil, como en el tablero de instrumentos, o en el exterior del automóvil, como el techo. La antena GPS debe tener un "campo de visión" abierto hacia el cielo. Si se instalan una película a prueba de explosión y una película de aislamiento térmico en el vidrio del automóvil, la fuerza de la señal del satélite que recibe la antena GPS puede verse muy debilitada. En este caso, se recomienda que la antena GPS se instale fuera del automóvil.

- ✧ Paso de instalación de la antena GPS

Asegúrese de limpiar el área de adhesión con un limpiador soluble en aceite apropiado antes de usar una cinta adhesiva para fijar la antena GPS. Después de limpiar, corte el papel posterior, coloque la antena GPS en una posición moderada y presione con fuerza.

- ✧ Retire la placa lateral y pase la línea a través de la caja de almacenamiento hasta que la consola central del bastidor principal, debe prestar atención al cable y al cable original del automóvil con correa de sujeción.

- ✧ Conecte el enchufe de la antena GPS al host

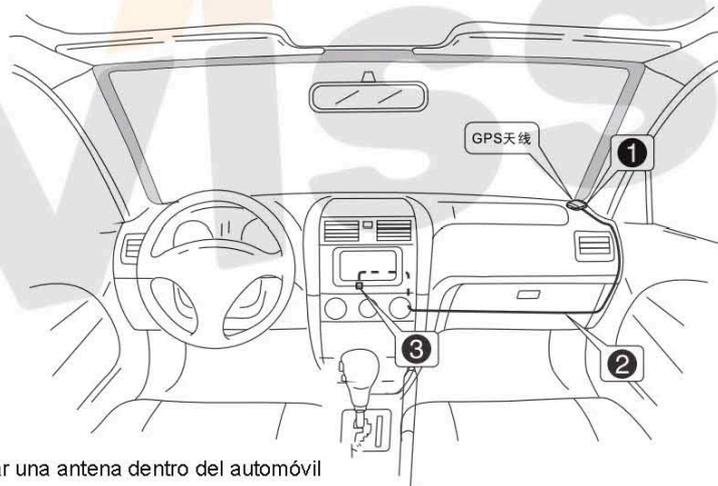

Elija instalar una antena dentro del automóvil

◆ Los asuntos necesitan atención

Cuando se conecte a la antena GPS, asegúrese de que la alimentación esté apagada.

No acorte ni extienda la antena GPS; cambiar la longitud de la antena puede provocar un cortocircuito o un fallo de la antena;

La antena GPS debe instalarse en un plano horizontal en la medida de lo posible; de lo contrario, la precisión de la navegación y el posicionamiento puede verse afectada.

¡No enrolle la antena GPS ni interfiera con el volante o la varilla de cambio, de lo contrario puede resultar peligroso!

## Asistente de resolución de problemas comunes.

Si encuentra los siguientes problemas en uso, la solución de problemas lo ayudará a resolver el problema rápidamente, si el problema aún no se resuelve, comuníquese con profesionales o vaya a la oficina de ventas para una consulta, no desarme la unidad en forma privada, para no causar ¡consecuencias graves!

Fenómeno	Porque	Soluciones
No puedo arrancar.	La llave del auto no es conectado al interruptor	Inserte las llaves del auto y gire en el interruptor
	Host de inserción de línea eléctrica	Inserte el cable de alimentación
	Podría haber quemado la mecha.	Reemplazar con fusible con el misma corriente nominal
Pantalla táctil no sensible	El sistema está procesando la transacción (búsqueda de carreteras etc.), espere un momento, si aún no puede resolver, recomendamos	

	Póngase en contacto con nuestro departamento de servicio posventa para ayudar a resolver el problema.	
Sin imagen de vista trasera	Cámara no instalada	Instale la cámara y enchufe el CCD se conecta al host
	El sistema de cámara está mal	Reemplazo de emparejamiento cámara
El sistema no se inició, pero tener imagen de vista trasera y clave no válida	Presta atención a la conducción seguridad en el diseño de productos, prioridad de vista inversa preestablecida	Debes dejar de dar marcha atrás antes de que pueda iniciar el sistema pulsando el llave de encendido original del coche
GPS no puede localizar	Antena GPS no insertada	Insertar antena GPS
	El GPS puede estar en algunos GPS proteger.	Intente sacar el coche de un cierta distancia, observar si la señal GPS recuperación, si no, por favor contacta con el servicio postventa Departamento de Servicio
Incapaz de localizar y navegar después del arranque	Área ciega del mapa de navegación, alguna zona remota de montaña O el camino aún no ha sido construido en este mapa	Por favor contacte al servicio postventa departamento para confirmar el actualización del mapa
La búsqueda aproximada no puede encontrar que ir a la localidad	Primero, verifique que los caracteres chinos ingresados sean correcto y luego intente ingresar otro nombre de la ubicación. Si no puede encontrarlo, es posible que la ubicación no esté en nuestro base de datos.	
Sistema de navegación para el carretera seleccionada "cerca de la distancia más lejana "	El sistema de navegación considerará muchos factores en la carretera. buscar. Además de la distancia, también considerará el nivel de la carretera, normas de tráfico, viaductos, carreteras troncales, etc. Es conveniente para conductores para llegar a su destino en tan poco tiempo como posible.	
El mapa esta en blanco	La escala de navegación puede ser demasiado grande o demasiado pequeña. Tratar cambiando la escala para ver si puede restaurar el mapa monitor. Si no se ha resuelto, puede deberse a una pérdida de ubicación, vuelva a seleccionar un marcador	

# NAVISSON

## LEXUS

### Sistema Multimedia Android Manual de usuario



**Navisson Technology S.L**  
C/Teresa de Calcuta Nº8  
C.P.29531 Humilladero, Málaga (España)

 951199015

 647828079

 [info@navisson.com](mailto:info@navisson.com)