



# Mercedes

Manual de usuario  
Android 11 / Android 12



# CONTENIDO

<b>Advertencia</b> .....	¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.
<b>Operaciones básicas</b> .....	¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.
<b>Ajuste de operación</b> .....	<b>5 5</b>
1 .. INALÁMBRICO Y REDES .....	5 5
2. GENERAL .....	6 6
3. PANTALLA .....	6 6
4. VOLUMEN.....	7 7
5. ECUALIZADOR DE SONIDO.....	7 7
6. VIDEO .....	8
7. NAVEGACIÓN.....	8
8. BLUETOOTH.....	9
9. CONFIGURACIÓN DEL DISPOSITIVO .....	¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.
10. AMBIENTE PERSONAL .....	¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.
11. CONFIGURACIÓN DE FECHA Y HORA .....	10
12. INSTALACIÓN Y ELIMINACIÓN DEL PROGRAMA .....	¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.
<b>Configuración de Android 4G</b> .....	¡Error! Marcador no definido.
1. Icono de red de la tarjeta Android SIM4G, estado de conexión de antena 4G .....	¡Error! <b>Marcador no definido.</b>
2 gerente de APK.....	11
3. Carplay sistema de mapeo de contenido del automóvil .....	11
<b>Operación de la función de información del automóvil</b> .....	¡Error! Marcador no definido.
<b>Operación de la función de video musical</b> .....	¡Error! Marcador no definido.
<b>Operación de la función de navegación por satélite GPS</b> .....	<b>15 5</b>
<b>Operación del sistema manos libres Bluetooth</b> .....	¡Error! Marcador no definido.
<b>Reproductor de música Bluetooth (A2DP)</b> .....	<b>16 6</b>
<b>AVIN (Entrada de fuente auxiliar) operación</b> .....	<b>17 7</b>
<b>Introducción de pantalla</b> .....	<b>17 7</b>
<b>Instalación de antena GPS</b> .....	<b>18</b>
<b>Asistente de resolución de problemas común</b> .....	<b>19</b>

## ADVERTENCIA

Por su seguridad, trate de no mirar el video y operar la unidad mientras conduce; baje el volumen a un nivel donde pueda escuchar claramente el mundo exterior. Lea atentamente este manual y otros manuales del sistema antes de comenzar la operación, y aprenda sobre este manual y los consejos de seguridad relevantes y las señales de advertencia en la unidad.

- ✧ En primer lugar, preste atención a la seguridad del tráfico.
- ✧ Si encuentra dificultades para operar este sistema, estacione su automóvil en un lugar seguro para operar.
- ✧ No permita que los niños operen la unidad para no causar lesiones personales o daños a la unidad.
- ✧ Siga las reglas de tráfico cuando use la función de navegación por satélite.
- ✧ No lo use en lugares donde esté prohibido el uso de equipos electrónicos o fuegos abiertos, como estaciones de servicio, cervecerías, áreas electromagnéticas fuertes, etc., que puedan causar peligro.
- ✧ No mantenga, repare, instale esta unidad. No instale ni mantenga esta unidad cuando la alimentación esté encendida. Es muy peligroso instalar y mantener la unidad por una persona no capacitada o sin experiencia sin equipo electrónico ni accesorios para el automóvil.
- ✧ No exponga ni instale esta unidad a la luz directa del sol ni en otros entornos peligrosos, especialmente pantallas LCD. Si la pantalla LCD está cerca de la ventilación del aire acondicionado en el momento de la instalación, asegúrese de que el aire frío o caliente no sople directamente sobre la unidad, ya que puede dañar la unidad o incluso dañar el automóvil o la persona.
- ✧ No raye la pantalla con algún objeto afilado, no presione la pantalla con objetos duros, o dañará la pantalla o la pantalla táctil.
- ✧ Para garantizar el funcionamiento normal de la unidad y evitar incendios o descargas eléctricas, no exponga la unidad al aire húmedo, y mucho menos rocíe líquido sobre la unidad.

## Operaciones básicas rápidas

### 1 ajuste de volumen

Tecla de volumen en el panel principal "🔊+ . 🔊-" (Las teclas de control de volumen aparecen al desplazar la pantalla desde la parte superior hacia abajo en cualquier modo).

### 2 Interruptor estático

Haga clic en el botón de volumen izquierdo "🔊+ 🔊-" La barra de volumen se muestra directamente debajo de la pantalla. Haga clic en "Volumen" para configurar el tono.

### 3. Ajuste de luz de fondo

Para ajustar el brillo del "Monitor" aparecen al desplazar la pantalla desde la parte superior hacia abajo en cualquier modo.

### 4. Cámara de marcha atrás

Cuando el automóvil está en marcha atrás, ya sea que la unidad esté encendida o apagada, la pantalla cambiará a la cámara de marcha atrás inmediatamente.

### 5. Selección de fuente de reproducción


✧ En el menú principal haga clic en la aplicación, puede ver el icono de la aplicación de radio, música, video, etc. Reproductor de CD, reproducción USB, reproducción SD, TV móvil (opcional) o AVIN y otros modos de libre elección.



✧ En la interfaz de inicio, toque el icono de la función diferente en la interfaz correspondiente, la operación detallada de cada función, consulte el siguiente capítulo. La página de inicio deslizable táctil izquierda y derecha se puede utilizar para cambiar entre varias páginas de inicio.

## Configuración de Android

Haga clic en el icono de configuración "⚙️" De la interfaz principal en la pantalla táctil, ingrese a la interfaz de configuración del sistema, haga clic en las opciones correspondientes para ingresar las opciones de configuración correspondientes, puede arrastrar la barra de opciones para encontrar la configuración requerida.

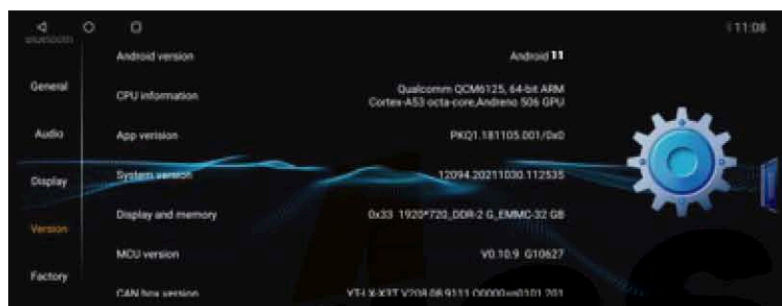

◆ Notas : Cambiar la descripción del control deslizable en el elemento de configuración.


[  ] Estado abierto

[  ] Estado cerrado

## 1. Redes inalámbricas

### ✧ Conexión wifi

Encontró  WLAN en la interfaz de configuración Verifique que el interruptor wifi esté encendido y haga clic en ingresar

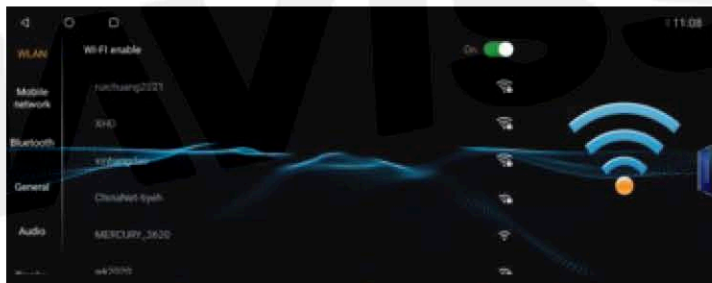


Como se muestra arriba, seleccione los puntos de acceso a los que desea conectarse en la lista de puntos de acceso wifi. Es posible que deba ingresar la contraseña de conexión, hacer clic en la conexión y completar la conexión wifi.

En esta interfaz puede completar el cambio de idioma de la interfaz, el método de entrada y el reemplazo del teclado de entrada.

### ✧ Tarjeta SIM

Admite tarjeta SIM de tarjeta dual, tarjeta SIM 2, haz clic en la ranura de tarjeta correspondiente para abrir o cerrar la administración.

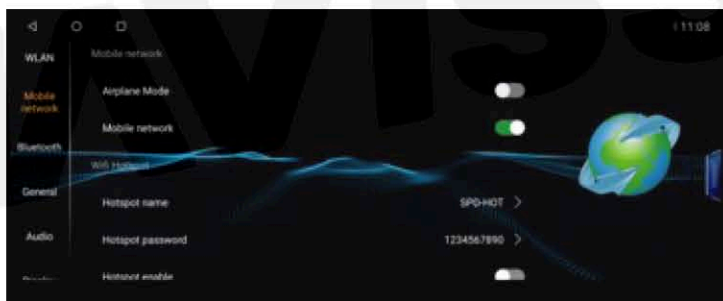

### Más

Configuración, modo de vuelo, uso compartido de red con puntos calientes portátiles, VPN, móvil  
Redes.



## 2. Ajustes generales



### ❖ Tiempo de espera

El tiempo de espera es "0 minutos respectivamente. La hibernación se puede configurar de acuerdo con los requisitos del usuario.

### ❖ Supresión de volumen inversa

Seleccione el volumen de medios al poner marcha atrás. Puede tener "Ninguno, Mínimo, Medio, Máximo", cuatro opciones. Cuando elige "Ninguno", no baja el volumen de medios cuando retrocede, y cuando elige "Máximo", significa que el volumen de medios cuando retrocede el automóvil se reduce significativamente

### ❖ Restablecer todos los ajustes

Haga clic en la opción de restablecer todas las configuraciones, abra la interfaz de confirmación, haga clic en Aceptar, después de que la máquina se reinicie, vuelva al estado de fábrica y se borrará la información de configuración.

Nota: los archivos en el directorio interno de la tarjeta SD no se restaurarán. Por lo tanto, se recomienda que los clientes coloquen datos importantes en este directorio, como los datos del mapa.


## 3. Configuración de pantalla

Podrá ajustar en este apartado el brillo, el tipo de cámara, líneas de aproximación, efecto espejo, tipo de formato de cámara y tiempo entre las cámaras delanteras y traseras.



## 4. Opción de volumen

Podrá configurar el volumen de las diferentes fuentes de sonido, música, navegación, Bluetooth, reducción de sonido cuando pone la marcha atrás, el todo de las teclas....

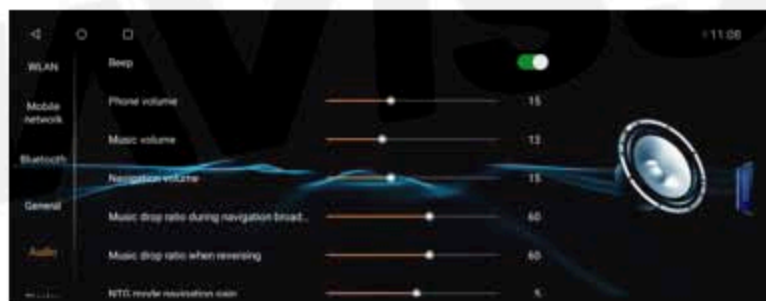

El usuario puede establecer el volumen apropiado de acuerdo con el requisito en la configuración de volumen

## 5. Ajustes de sonido



### ❖ Ajuste del actualized de sonido

Puede ingresar a la pantalla de configuración de sonido haciendo clic en el "ecualizador de sonido" en la interfaz de configuración y haciendo clic en las opciones de sonido en cada modo.

Puede elegir seis modos de sonido preestablecidos o puede personalizar sus configuraciones favoritas.

### ❖ Ajuste de equilibrio


Haga clic en las puntas de flecha izquierda y derecha para ajustar la relación de volumen de las cuatro bocinas en el automóvil. El "punto negro" en el centro indica que la relación de volumen de los cuatro altavoces es la misma.

Haz clic en el icono de recuperación "🔄" en la esquina inferior, restaure la configuración del saldo actual al valor predeterminado.

## ✧ Ajuste de volumen

El volumen deslizante izquierdo y derecho se desliza para cambiar el volumen actual, y al aumentarlo aumenta la ganancia de la parte de baja frecuencia del sonido. Aumente correctamente el valor de volumen, la elevación excesiva provocará una distorsión de la señal de audio.

## 6. Opción de video

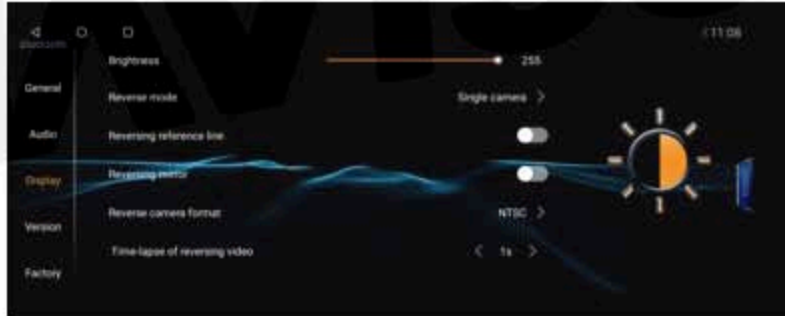

## ✧ Video en movimiento

Haga clic en el botón de cambio a la derecha para activar o desactivar la función de desactivación de video mientras conduce.

Si el video está desactivado, el automóvil no podrá ver videos e imágenes mientras conduce.

◆ Nota: abra esta configuración para su consejo de seguridad

## ✧ Línea de estacionamiento dinámico

Esta característica solo es compatible con algunos automóviles. Cuando se selecciona "abrir", gire el volante debajo de la pantalla de marcha atrás, que mostrará la pista junto con el volante.

## ✧ Línea de estacionamiento estática


Algunas de las cámaras originales del automóvil no tienen una línea de advertencia de distancia, active esta función, se puede mostrar en la pantalla inversa de la línea de advertencia que marca la distancia.

## ✧ Pantalla de aire acondicionado

Esta característica solo es compatible con algunos automóviles. Cuando se selecciona, el ajuste del aire acondicionado, la pantalla mostrará el estado actual del aire acondicionado.

## 7. Configuración de navegación

En este apartado podrá seleccionar el programa de navegación que desee utilizar.

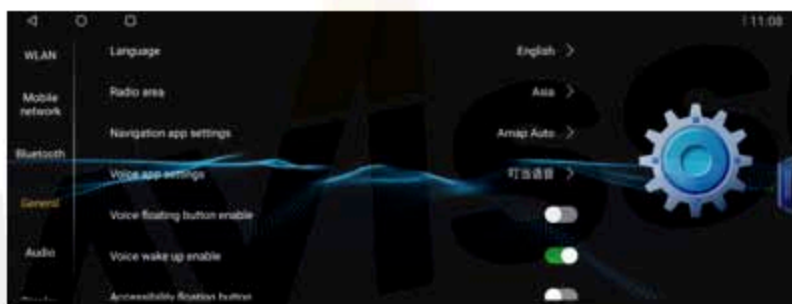




### ❖ **Navegación de inicio automático**

Si se inicia o no automáticamente el software del mapa de navegación después del arranque.

### ❖ **Aplicación de navegación**

El usuario puede seleccionar una navegación instalada que debe usarse para emparejar las teclas de navegación externas. El sistema enumera automáticamente todas las aplicaciones que se han instalado, y simplemente hace clic para seleccionar la aplicación correcta que necesita.

## **8. Bluetooth**

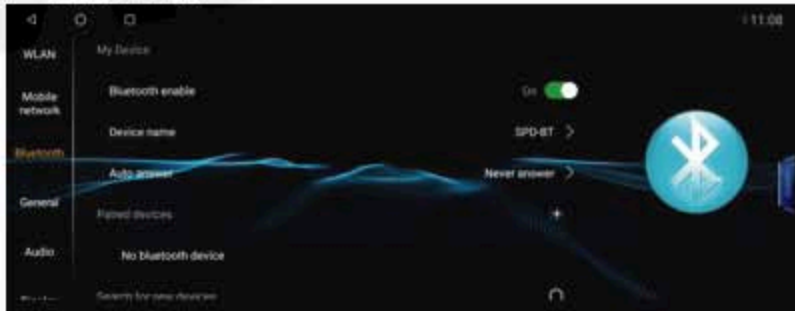

### ❖ **Nombre del dispositivo**

Muestra el nombre de Bluetooth del automóvil actual SPD-HOT, solo tiene que localizarlos con su terminal.

### ❖ **Autoconectar**

Seleccione si desea buscar y conectar automáticamente el último teléfono conectado cuando la unidad está encendida.

### ❖ **Respuesta automática**

Si desea activar las respuestas automáticas, elija si en la pantalla.

## **9. Configuración del dispositivo**



### ❖ **Monitor**

Nuestro monitor de alta resolución HD, le proporcionara la mejor calidad de imagen en todas las condiciones.


### ❖ **Sonido y notificación**

Tenga en cuenta la configuración básica, estándar, silencio, exterior, tres modos y notificaciones y otros.

### ❖ **Almacenamiento y USB**

Admite tarjeta SD, USB y otros dispositivos de almacenamiento externo, el almacenamiento interno es de 64GB

## 10. Entorno personal

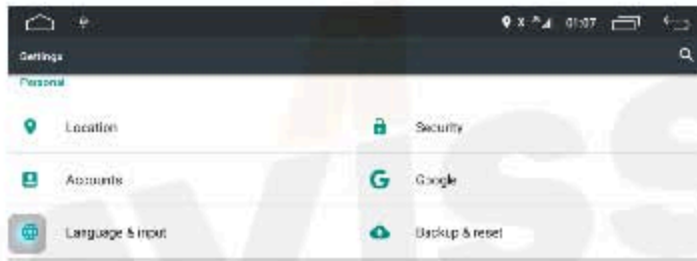


### ❖ Seguridad

Configuración del modo de bloqueo de pantalla, administración de dispositivos, almacenamiento de credenciales, configuración avanzada.

### ❖ Entrada de idioma


En la interfaz de configuración General, busque "lenguaje", haga clic en entrar:

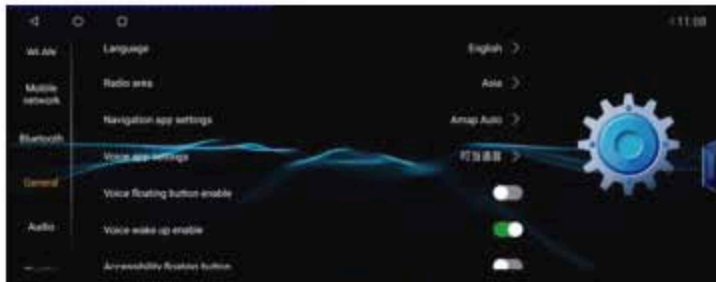

Idioma, teclado y método de entrada, voz, configuración del mouse / track pad

## 11. Ajuste de fecha y hora

❖ En la interfaz de configuración, busque "Fecha y hora", haga clic en entrar

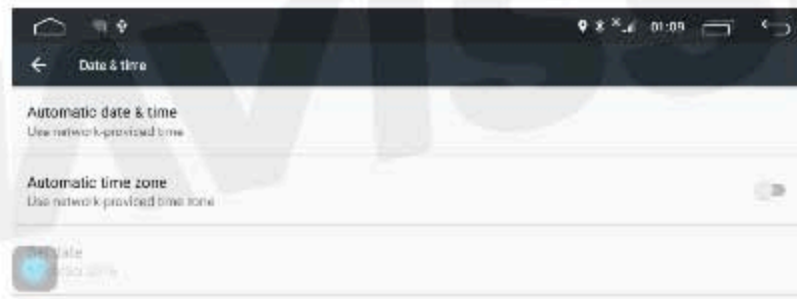

Fecha y hora automáticas, zona horaria automática, establecer fecha.

Seleccione la zona horaria y use el sistema de 24 horas.


❖ El sistema adquiere automáticamente información de tiempo de Internet e información de GPS para calibrar el tiempo del host de forma predeterminada. Si el cliente no necesita esta función, puede desactivar la función automática de fecha y hora, y luego, en esta interfaz, configurar la fecha y la hora usted mismo.

## 12. Programa de instalación y eliminación

El automóvil permite a los usuarios personalizar e instalar una variedad de aplicaciones de Android, pero no todas las aplicaciones son compatibles. Un usuario puede instalar una aplicación de Android de terceros en la computadora con un disco U externo y una tarjeta SD.

En primer lugar, los archivos APK de Android en el disco U o la tarjeta SD y otros dispositivos de almacenamiento. Conecte el dispositivo de almacenamiento al automóvil e inicie el navegador de archivos ES incorporado  Aplicación, en el navegador de archivos

ES para encontrar el dispositivo de almacenamiento correspondiente, ingrese para encontrar el archivo APK correspondiente, haga clic en el proceso de instalación.

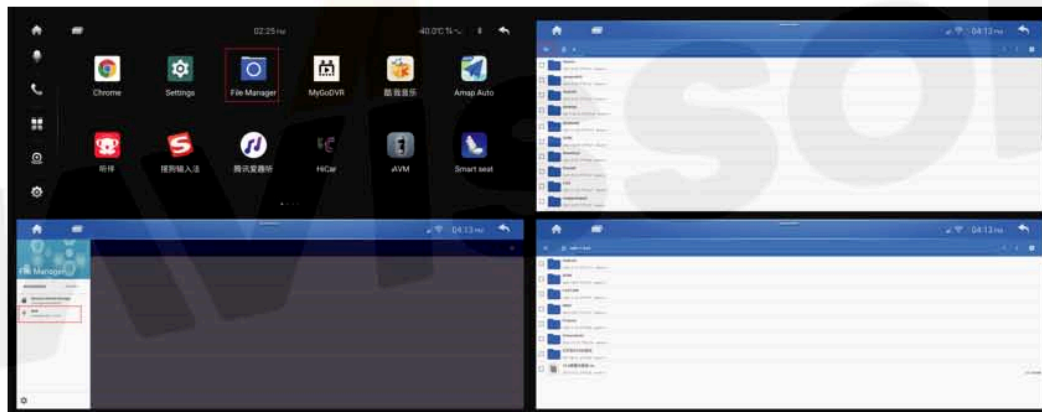

Para eliminar la aplicación instalada, haga clic en el icono "Aplicar desinstalación" en la interfaz principal y seleccione la aplicación que desea eliminar.

## CONFIGURACIÓN DE ANDROID 4G

### 1. Icono de red de la tarjeta SIM4G de Android, estado de conexión de la antena 4G del automóvil.

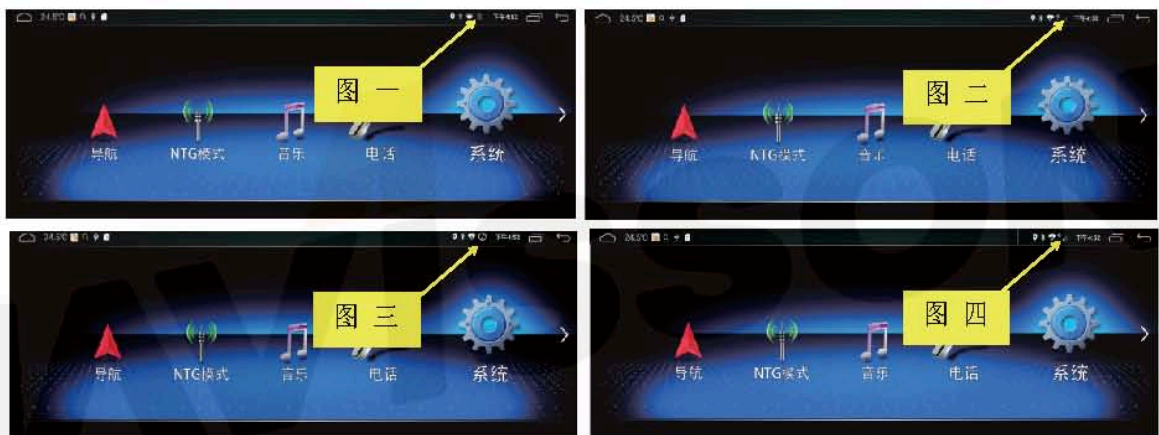


Figura 1: 0,1 no hay una tarjeta SIM insertada, la antena 4G no está conectada.


0,2 Tarjeta SIM desenchufada, conectada a antena 4G

Figura 2: 0,1 La tarjeta SIM está insertada, la antena 4G no está conectada.

Figura 3: 0,1 inserte la tarjeta SIM, conecte la antena 4G, responda el estado.

Figura 4: 0,1 inserte la tarjeta SIM, conecte la antena 4G, estado normal.

### 2. APK

APK , la aplicación descargada desde el exterior del automóvil se administra, instala y descargado en el Administrador de apk.





### 3. carplay sistema de mapeo de contenido del automóvil

La interfaz USB entre el teléfono móvil y el vehículo está conectada con la línea de datos, se hace clic en el ícono de la aplicación carplay en el iPhone y la función del iPhone se asigna a la pantalla del automóvil. El teléfono móvil y la máquina del automóvil se controlan entre sí. (en esta etapa, solo se admiten teléfonos iPhone. Consulte la siguiente sección para obtener más información sobre teléfonos Android).




### Operación de la función de información del automóvil

Toca "En la interfaz principal, el ícono de información del automóvil puede ingresar al modo de información del automóvil.

#### 1. Selección de funciones

- ◇ Primero utilice el botón largo "selección de función" (aproximadamente 10 segundos) hasta que se muestren "Configuración de parámetros de la unidad principal de fábrica" y "INFORMACIÓN DE CANBUS".

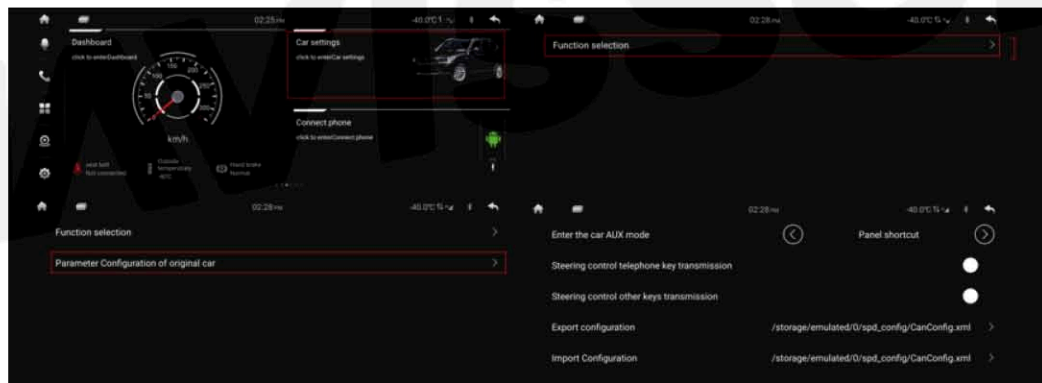

### Operación de la función de video musical

Haga clic en el ícono de la APLICACIÓN para admitir la tarjeta de almacenamiento interno flash, el audio del disco U, los archivos de video (DVD opcional).

#### 1. Reproducción de música

Admite mono, flac y otros formatos sin pérdida para brindar a los usuarios el disfrute perfecto de la calidad de sonido.





### ✧ **Pantalla de carpetas**

Esta unidad admite la visualización de carpetas mp3, si la canción con los datos del sobre, como se muestra arriba, dará prioridad a la pantalla a esta carpeta.

### ✧ **Carpetas y listas**

Haga clic en "☰" Debajo de la interfaz de reproducción para ingresar a la pantalla de la lista de archivos. Los usuarios pueden seleccionar otros directorios, ingresar la carpeta correspondiente y luego hacer clic en las canciones favoritas para comenzar a reproducir.

### ✧ **Repetición y aleatoriedad**


Haga clic en "🔄", cambia el modo de repetición, repite la canción actual, repite la carpeta actual y repite todas las pistas.

Haga clic en "🎲", activa y desactiva las pistas en modo aleatorio

### ✧ **Ruta del documento**

Haga clic en "Flash" "Tarjeta de almacenamiento interno o" "USB1" "El disco U selecciona la ruta del archivo.

## 2. Reproducción de vídeo

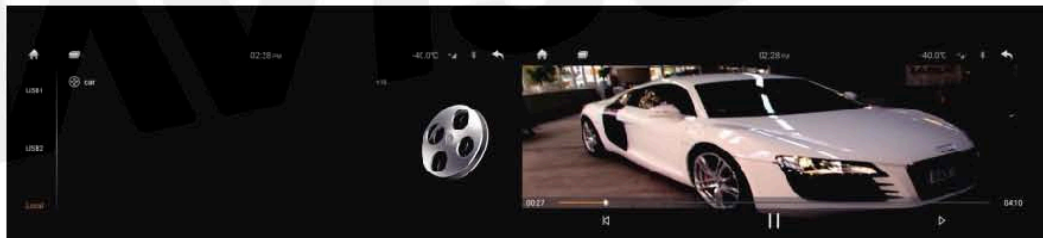

### ✧ **Carpetas y listas:**


Haga clic en el ícono de la aplicación de video para actualizar "🔄", expande la lista de archivos de video, el usuario puede seleccionar otro directorio, ir a la carpeta correspondiente y luego elegir hacer clic en el video para comenzar a reproducirlo.

Haga clic en "🔍" "Clave para buscar el archivo de video actual

### ✧ **Interfaz de reproducción de video**

Haga clic en "🔒" "ícono, bloqueo de la interfaz de reproducción de video, la pantalla de video no se puede girar, nuevamente haga clic en el ícono de desbloqueo de la rotación de la interfaz de video.

Haga clic en "⏮" "el ícono cambia el archivo de video, haga clic en el ícono "▶" para reproducir o pausar archivos de video.

Haga clic en "" proporción de pantalla de reproducción de video de cambio de icono, 4 formatos de cambio: pantalla adaptativa, pantalla elástica, pantalla de corte, pantalla 100%, los usuarios pueden cambiar según la demanda

## GPS Operación de la función de navegación satelital

La llegada del navegador satelital GPS brinda una gran comodidad a la conducción. Los usuarios pueden llegar a su destino de manera rápida, eficiente y rápida de acuerdo con la orientación del GPS y la orientación del mapa electrónico de soporte. Para lograr una navegación precisa, tanto el posicionamiento GPS como el mapa de navegación son indispensables. Para el GPS, los requisitos son una alta precisión de posicionamiento y una velocidad de operación rápida, y los requisitos para el mapa de navegación son una gran cantidad de información, datos precisos y una gran capacidad de planificación de rutas.

### 1. Datos del mapa de navegación

- ✧ Los datos del mapa de navegación se pueden copiar en la tarjeta SD de la tarjeta de memoria interna local, copiar para determinar si el almacenamiento interno actual es suficiente espacio para almacenar. De lo contrario, elimine primero los datos innecesarios. Eliminar y copiar se puede implementar utilizando navegadores de archivos ES preestablecidos internamente.
- ✧ Algunas aplicaciones de navegación también pueden admitir la colocación de datos en una tarjeta SD externa o disco U.

#### ◆ Nota:

Algunos navegadores especifican la ruta de los datos del mapa y no admiten colocar datos del mapa en una tarjeta sd externa o disco U.

#### ✧ Instalación de la aplicación de navegación APK

Antes de usar una aplicación de navegación, debe instalar la aplicación de navegación apk. Instala la aplicación de mapas apk. primero correctamente

#### ✧ Iniciar navegación

Después de instalar el APK de navegación correctamente, se genera un icono correspondiente en el escritorio principal. Haga clic en él para iniciar la aplicación de navegación correspondiente.


Los usuarios también pueden ir a Configuración-> selección de navegación para asociar las teclas de navegación con esta aplicación de navegación. Después de una asociación correcta, el usuario puede iniciar la navegación directamente presionando el botón de navegación.

#### ✧ Uso de la aplicación de navegación

Consulte las instrucciones de funcionamiento para aplicaciones de navegación específicas.

## Operación del sistema manos libres Bluetooth

**1. El automóvil manos libres Bluetooth le brinda llamadas gratuitas y seguras, lo que le permite conducir un automóvil más seguro.**

Haga clic en el ícono "" en la interfaz principal, ingresa a la interfaz Bluetooth, como se muestra en la siguiente figura.

## ❖ La primera conexión de emparejamiento entre un automóvil y un teléfono móvil



Para usar la función manos libres Bluetooth, primero debe hacer una conexión entre su automóvil y su teléfono

- ❖ Active la función Bluetooth de su teléfono e inicie la función de búsqueda del dispositivo Bluetooth
- ❖ Busque en el automóvil dispositivos Bluetooth, como "BT6162".
- ❖ Se le pedirá al teléfono que ingrese el código PIN de conexión al conectarse, ingrese el código PIN correspondiente a la máquina del automóvil, como "0000"
- ❖ Cuando la conexión es exitosa, la bandera conectada aparece en la pantalla
- ❖ Si el teléfono ha establecido una conexión con el automóvil, el usuario puede hacer clic

"directamente en la siguiente conexión para establecer una conexión Bluetooth. Los usuarios también pueden hacer clic

### ❖ Marcar el telefono

Una vez establecida la conexión manos libres Bluetooth, el usuario puede ingresar el número de teléfono a través de la tecla numérica en el dial del teléfono o la pantalla táctil.

Si ingresa un número de teléfono incorrecto, puede tocarlo "Ligeramente para llevar a cabo la eliminación poco a poco. Prensa "en la pantalla táctil, elimine todos los números que se han ingresado. Después de ingresar el número de teléfono, haga clic en "marcar el teléfono.

### ❖ Cambio de voz

Durante la llamada, toca la pantalla "La voz cambiará entre el altavoz del automóvil y el teléfono.

### ❖ registros de llamadas

Los registros de llamadas incluyen "marcado", respondido, "no contestado", y los usuarios pueden marcar y eliminar.

### ❖ Sincronización de la agenda telefónica


Esta unidad admite la sincronización de la guía telefónica con el automóvil. Después de la conexión Bluetooth, haga clic en "comience a descargar la guía telefónica. Cuando se complete la descarga, la persona que llama coincidirá con la guía telefónica y, si la coincidencia es exitosa, el nombre de la persona que llama se mostrará en la pantalla, arriba.

### ◆ Nota:



Debido a la compatibilidad del protocolo Bluetooth, no hay garantía de que todos los tipos de teléfonos móviles sean compatibles. Háganos saber si encuentra algún problema de conexión Bluetooth.

## Bluetooth Music Play (A2DP)

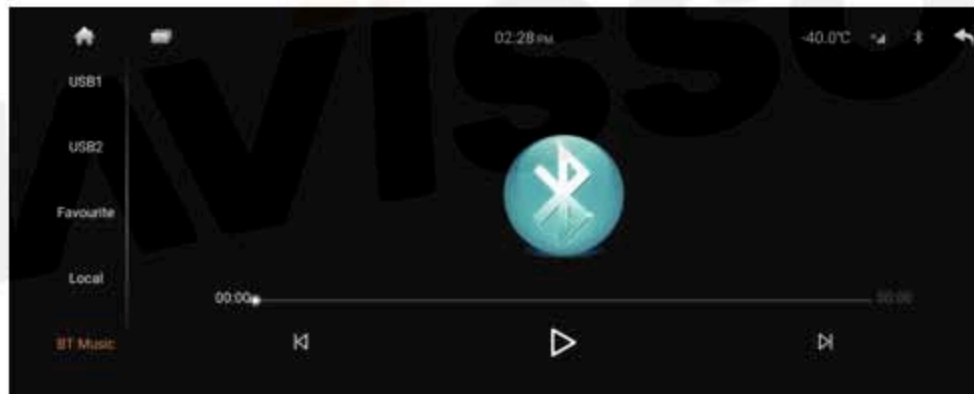

Esta unidad admite la función de reproducción de música Bluetooth, puede transmitir audio estéreo en el teléfono móvil al altavoz del automóvil a través de Bluetooth, y también admite un control simple, como "última canción", "siguiente canción", "pausa / reproducción", etc.


### ◆ Nota:

Los teléfonos móviles deben ser compatibles con los protocolos Bluetooth 2.0 +

## AVIN (Entrada de fuente auxiliar) operación

✧ Esta máquina admite entrada auxiliar de audio / video (A / V). Por favor haga lo siguiente.

Conecte el sistema de audio / video externo a la línea de entrada AV nativa

Haga clic en AVIN "  " en la página de inicio, cambie al modo de entrada de audio y video.

## Introducción al uso de la pantalla de visualización

### 1. Notas

✧ No coloque la pantalla bajo la luz solar directa o altas temperaturas durante largos períodos de tiempo. De lo contrario, puede causar fallas en la pantalla LCD.

✧ No utilice esta máquina, evite la luz solar directa en la pantalla.

✧ Utilice el monitor dentro del rango de temperatura a continuación.

O rango de temperatura de funcionamiento:  $-10^{\circ} \sim 50^{\circ}$  Rango de temperatura de conservación:  $-20^{\circ} \sim 80^{\circ}$

✧ En Para mejorar la visualización dentro del automóvil, la pantalla LCD del monitor está expuesta al exterior. No presione la pantalla LCD con fuerza, de lo contrario puede causar problemas. Cuando la pantalla LCD táctil es ligera, además de la corrección de coordenadas de la pantalla táctil, use su dedo suavemente. De lo contrario, es posible rayar o pegar la suciedad.

✧ Coches equipados con bolsas de aire y otros dispositivos de seguridad deben tener cuidado de no interferir con el trabajo de los dispositivos de seguridad.

### 3. Acerca de la pantalla LCD

✧ La pantalla LCD de la pantalla a veces tiene pequeños puntos negros o puntos de flash



(resaltados). Este es un fenómeno único de la pantalla LCD, no es una falla.

- ❖ Cuando se usa en áreas frías, la pantalla puede oscurecerse después de encender la alimentación. Después de un tiempo, será posible volver a la luz y la oscuridad normales.
- ❖ Si Hay luz solar directa en la pantalla LCD, debido al reflejo de la luz y no es fácil ver la imagen.

#### 4. mantenimiento relacionado


- ❖ Cuando El polvo o la suciedad de la pantalla está adherida a la pantalla de limpieza, corte la corriente y límpiela suavemente con un paño suave.
- ❖ Al limpiar la pantalla, tenga cuidado de no rascarse las uñas.
- ❖ Hacer No use trapos mojados. Tampoco use aceites volátiles, diluyentes y otras drogas volátiles.

### INSTALACIÓN DE ANTENA GPS

La antena GPS se puede instalar dentro del automóvil, como en la mesa de instrumentación, o en el exterior del automóvil, como el techo. La antena GPS debe tener una amplia "vista" hacia el cielo. Si el vidrio del automóvil está equipado con una película antiexplosión y una película de aislamiento térmico, la fuerza de la señal satelital receptora de la antena GPS puede reducirse considerablemente; En este caso, se recomienda instalar la antena GPS fuera del automóvil.

#### 1. Paso de instalación de antena GPS

- ❖ Antes de usar cinta adhesiva para fijar la antena GPS, asegúrese de limpiar el área adhesiva con un limpiador soluble en aceite apropiado. Después de la limpieza, corte el papel posterior, coloque la antena GPS en una posición moderada y presione con fuerza.
- ❖ Retire la placa lateral, línea a través de la caja de almacenamiento, hasta la unidad central de la consola central, debe prestar atención al cable y al cable original del automóvil con correa de amarre.
- ❖ Conecte el enchufe de la antena GPS al host.

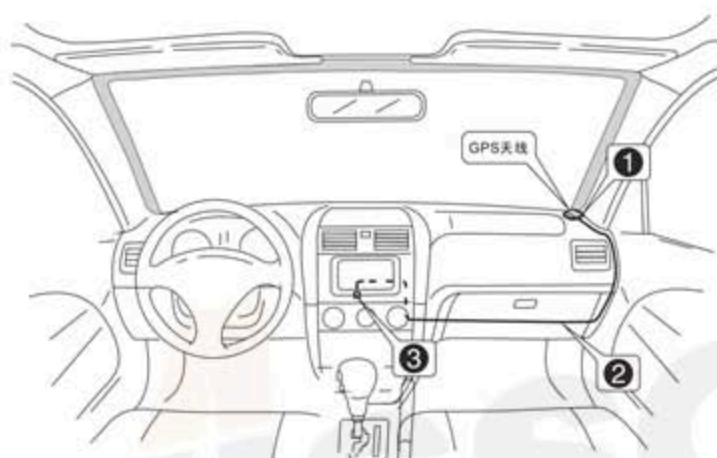

#### ◆ Las cosas necesitan atención

- ✧ Al conectar la antena GPS, asegúrese de que esté apagado.
- ✧ No acorte ni extienda la antena GPS; cambiar la longitud de la antena puede provocar un cortocircuito o falla de la antena;
- ✧ La antena GPS debe instalarse en un plano horizontal lo más lejos posible; de lo contrario, la precisión de la navegación y el posicionamiento pueden verse afectados.
- ✧ ¡No haga que la antena GPS se enrosque o interfiera con el volante o la palanca de cambios, de lo contrario puede ser peligroso!

## RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS COMÚNES

Si encuentra los siguientes problemas en uso, la solución de problemas lo ayudará a resolver el problema rápidamente, si el problema aún no se resuelve, comuníquese con un profesional o con la oficina de ventas para obtener asesoramiento, no desembale la unidad para evitar consecuencias graves.

Fenómeno	Porque	Soluciones
No puedo arrancar.	La llave del automóvil no está conectada al interruptor	Inserte las llaves del auto y encienda el interruptor
	Host de inserción de línea de alimentación	Inserte el cable de alimentación
	Podría haber quemado el fusible.	Reemplace con fusible con la misma corriente nominal
La pantalla táctil no responde	El sistema está procesando la transacción (búsqueda por carretera, etc.), espere un momento, si aún no puede resolverlo, le recomendamos que se ponga en contacto con nuestro departamento de servicio posventa para ayudar a resolver el problema.	
Sin imagen de vista trasera	Cámara no instalada	Instale la cámara y conecte el enchufe CCD al host
	El sistema de la cámara está mal	Reemplazo de cámara a juego
El sistema no se inició, pero la imagen y la clave de la vista posterior no son válidas	Preste atención a la seguridad de conducción en el diseño del producto, preestablezca la prioridad de vista inversa	Debe dejar de retroceder antes de poder iniciar el sistema presionando la tecla de encendido original del automóvil
GPS imposible de localizar	GPS Antena no insertada	Insertar antena GPS
	GPS puede estar en algún escudo GPS.	Intente conducir el automóvil fuera de una cierta distancia, observe si la recuperación de la señal GPS, si no,

		comuníquese con el departamento de servicio postventa
No se puede localizar y navegar después del arranque	Mapa de navegación área ciega, alguna área remota de montaña O el camino aún no se ha construido en este mapa	Póngase en contacto con el departamento de servicio posventa para confirmar la actualización del mapa.
La búsqueda difusa no puede encontrar qué ir a la localidad	Primero, verifique que los caracteres chinos ingresados sean correctos, y luego intente ingresar otro nombre de la ubicación. Si no puede encontrarlo, la ubicación puede no estar en nuestra base de datos.	
Sistema de navegación para la carretera seleccionada "cerca de la distancia más lejana"	El sistema de navegación considerará muchos factores en la búsqueda de carreteras. Además de la distancia, también tendrá en cuenta el nivel de la carretera, las normas de tráfico, los viaductos, las carreteras principales, etc. Es conveniente que los conductores lleguen a su destino en el menor tiempo posible.	
El mapa está en blanco	La escala de navegación puede ser demasiado grande o demasiado pequeña. Intente cambiar la escala para ver si puede restaurar la visualización del mapa. Si no se ha resuelto, puede deberse a una pérdida de ubicación, vuelva a seleccionar un marcador	