

SISTEMA MULTIMEDIA DE COCHE

— Android 9.0



NAVISSON



CONTENIDO

OPERACIÓN INTELIGENTE.	. 2
FUNCIONAMIENTO DEL MENÚ PRINCIPAL	. 3
CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA	. 3
FUNCIONAMIENTO DE LA FUNCIÓN DE RADIO	. 6
OPERACIÓN BÁSICA DE REPRODUCCIÓN DE DVD	. 7
OPERACIÓN BLUETOOTH CON MANOS LIBRES	. 8
MEDIA JUGANDO OPERACIÓN AVANZADA	. 9
FUNCIONAMIENTO DEL DVR PARA COCHE (OPCIONAL)	. 10
OPERACIÓN DE GESTIÓN DE ARCHIVOS	. 10
GESTIÓN DE INSTALACIÓN DE SOFTWARE	. 10
GPS NAVEGACIÓN APK CONFIGURACIÓN DE INSTALACIÓN DE ARCHIVO	. 11
DIAGRAMA DE CABLEADO	. 12

Sistema inteligente de operación de Android

Sistema operativo Android 9.0.0 Octa core Alta Extensibilidad.

Descarga masiva de aplicaciones Aplicación abundante
navegación del automóvil

Mainstream de la futura

Flash de alta calidad de alta velocidad, memoria DDR3 de gran capacidad, chips de memoria de empresas de marcas internacionales, garantía de calidad.

Pantalla digital de alta definición, Android original de alta sensibilidad táctil multitáctil capacitiva.

Admite pantalla digital de color verdadero de 24 bits, pantalla multitáctil capacitiva de resolución 1024X600.

Admite 3G, Internet inalámbrico Wifi, disfruta de la diversión de la navegación web, navegación con una sola tecla.

Decodificación de video HD, compatible con video HD 1080P

Admite tarjetas USB y SD para reproducir video de alta definición RMVB, MKV, MOV, WMV, AVI, MPG, TS, etc., tecnología líder

Buit en navegación GPS, conexión wifi incorporada, reproducción de DVD y Bluetooth

Admite la última transmisión inalámbrica de audio y video de Android 9.0, mantiene el teléfono móvil y el reproductor sincronizados



ADOBE
FLASH PLAYER



APPS FOR FREE



Mac OS X Lion



OPERACIÓN PRINCIPAL DE INTERFAZ

Cuando enciende el reproductor, entra en la interfaz principal en primer lugar.

La interfaz se puede deslizar hacia la izquierda o hacia la derecha. Seleccione el ícono de la función para ingresar la función relevante para la operación. Los íconos se agregarán o eliminarán, como información meteorológica, íconos de acceso directo, etc. imagen:



Configuración del sistema

Toque el icono del sistema principal para ingresar a la interfaz de configuración principal, como se muestra en la imagen a continuación:



I Configuración WIFI

Conexión WIFI: Toque el ícono de configuración para ingresar a la red inalámbrica.

Active la función WIFI, y luego ingrese la configuración WIFI, el sistema buscará automáticamente, seleccionar el nombre WIFI, hará clic en él y luego ingresará la contraseña. El icono WIFI aparecerá en la parte superior de la barra de notificaciones después de que la conexión sea exitosa.

Conexión interna 3G:

Conecte el dispositivo USB 3G al reproductor, ingrese a la red inalámbrica, Active la función WIFI, después de 15 segundos cuando aparece el icono de WIFI en la parte superior de la barra de notificaciones, la conexión es exitosa.

I Ajuste de sonido:

Diferentes tonos de notificación son opcionales

I Configuración de pantalla:

Ajuste el brillo de la pantalla, la pantalla dinámica y el fondo.

Configuración del sistema


Configuración de la pantalla de impresión:

Seleccione 15 segundos, 30 segundos, 1 minuto 2 minutos, 3 minutos para capturar la imagen de la pantalla y

Ubicación de almacenamiento. Configuración de almacenamiento:

Configuración de almacenamiento:

Verifique la capacidad de la tarjeta SD (opción) y desinstálela en cualquier momento.

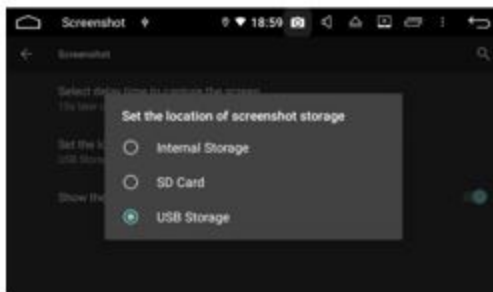

I Configuración de aplicación:

I Configuración de seguridad:

I Configuración de idioma y método de entrada:

El reproductor admite varios idiomas. El usuario final puede elegir diferentes idiomas y métodos de entrada.

I Guarda y reinicia

Haga una copia de seguridad de los datos de instalación, datos de la aplicación, otras configuraciones e información de la cuenta en el servidor de Google. Si el problema del sistema ocurre, el usuario final puede elegir la reducción automática o restaurar la configuración de fábrica.

I Añadir cuenta :

Registre el buzón o configure el correo electrónico, envíe y reciba correos convenientemente. Compruebe fácilmente la información del correo electrónico.




I Ajuste de fecha y hora

I Función auxiliar

Seleccione y configure el texto en función de voz, hora de tocar. Tecla de corte de la función auxiliar

I Configuración de GPS

Seleccione y configure el modo de sonido de navegación GPS y la pantalla de estado de funcionamiento del GPS

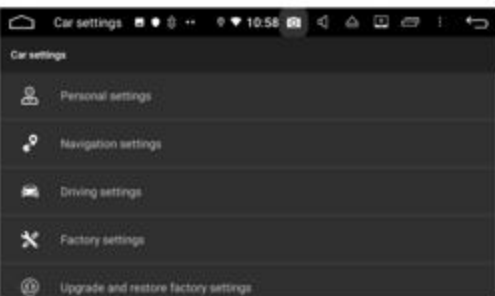

Configuración del sistema



- I Configuración de color de la luz del botón
- I Ajuste de conducción
- I Configuración de color de la luz del botón
- I Ajuste de conducción
- I Configuración de sonido del amplificador



Ingresa a la interfaz de configuración de sonido, luego elija uno de los siguientes efectos de sonido: Standard, Pop, Rock and Roll, Jazz, Class, Soft, ect para configurar o personalizar el efecto de sonido.

- I Conjunto de fábrica

Haga clic en la configuración de fábrica, ingrese el cuadro de ingreso de contraseña. Ingrese "126", luego seleccione el logotipo de su modelo de automóvil y el área de radio.
No cambie ni configure otra información de la aplicación.

- I Sobre el jugador (Device)

- I Acerca de la tableta

Actualizaciones del sistema, estado, información legal, número de modelo, versión de Android, versión de banda base, versión de Kernal, número de compilación.

- I Aprendizaje del volante

Los botones del volante del producto son apropiados para el volante original del automóvil con modo de control sin bus.

Los botones del volante del automóvil original deben ser el control de entrada de voltaje, es decir, cuando se opera cada botón, las entradas correspondientes del audio del automóvil original tienen un voltaje diferente.

Antes de la instalación, averigüe el cable de tierra, los cables originales del volante del automóvil (Precaución: algunos automóviles tienen tres cables y otros tienen dos), y la línea de suministro de energía del botón del volante (+ 5v), luego conéctelo con los botones correspondientes del volante la línea todavía tiene alimentación, no es necesario volver a conectarla, de lo contrario, conéctela con la salida "+ 5v de la función de los botones del volante de nuestro producto para usar).

Haga clic en el icono de "aprendizaje del volante" en la interfaz de configuración del sistema para ingresar a la interfaz de configuración de los botones del volante, como se muestra en la imagen:



Ingrese a la interfaz de configuración para seleccionar el aprendizaje de teclas, primero "reinicio del control del volante", luego mantenga presionados los botones en el volante, seleccione las teclas correspondientes en la interfaz. Cuando la configuración sea exitosa, los botones correspondientes de la interfaz se iluminarán.

OPERACIÓN DE RADIO

Ingrese al modo Radio presione brevemente el botón de función en el panel frontal o haga clic suavemente en el icono "Radio" en la interfaz de configuración del sistema para ingresar al Modo Radio como se muestra en la imagen de abajo

Haga clic en el icono de FM para elegir la frecuencia de FM que desee de P1, P2, P3, P4, P5, P6.

Haga clic en el icono de AM para elegir la frecuencia de AM que desee de AM1, AM2.



I Estación de búsqueda manual

Presione brevemente el  /  icono en la interfaz de Radio, el sistema buscará estaciones de radio paso a paso desde

baja frecuencia a alta frecuencia hasta encontrar la frecuencia de radio que desea. (Observaciones: si hay una perilla TUNER en el panel frontal de algunos modelos, gírela para buscar la frecuencia.

I Estación de búsqueda automática

Hacer clic  icono en la interfaz de Radio, el sistema buscará estaciones de radio automáticamente desde baja

frecuencia a alta frecuencia.

Durante el proceso de búsqueda, haga clic nuevamente  icono para dejar de buscar, mientras tanto, la frecuencia en pantalla deja de cambiar

I Búsqueda automática / estación de tienda

Cada banda de onda puede almacenar 6 estaciones preestablecidas. El sistema puede almacenar totalmente 24 estaciones preestablecidas totalmente (18 estaciones FM y 6 estaciones AM).

I ST para conversión estéreo / mono

La señal de radio FM es más fuerte en el centro de la ciudad, generalmente se recibe en modo estéreo. Sin embargo, en el área remota, la señal de radio no es estable, generalmente cambia al modo mono para mejorar el efecto a la radio, en la banda FM, haga clic en Icono "ST" para activar o desactivar el efecto estéreo (nota: cuando el estéreo está desactivado, el modo mono está activado)

I LOC para la transformación de recepción de radio local / remota

La señal de radio FM es más fuerte en el centro de la ciudad, generalmente se recibe en modo local. Sin embargo, en el área remota, la señal de radio no es estable, generalmente cambia al modo remoto

Mejore el efecto de la radio. Este sistema puede cambiar automáticamente entre el modo de radio local y remoto según la intensidad de la señal de radio.

DVD que reproduce la operación básica

I Consejos:

Si se produce un problema de reproducción en algún disco, retírelo e intente con otro disco para reproducir, el formato incorrecto

los discos no se pueden reproducir

Algunos discos no se reproducirán correctamente debido a una configuración diferente, características diferentes o diferentes

función, o diferentes programas de grabación y edición de di



I Entrada / salida de disco

Durante el estado de encendido del reproductor, tome el lado impreso del disco como el lado superior, luego inserte suavemente el disco en la ranura del disco. El sistema extraerá y leerá el disco automáticamente después de detectarlo correctamente. Después de unos segundos, el sistema reproducir disco automáticamente. Haga clic en la tecla Salir en el panel del producto para salir del disco de la ranura del disco.

Si el disco no se retira en cinco segundos, el sistema volverá a dibujar el disco pero no lo reproducirá automáticamente.

Solo al presionar la tecla de salida y volver a insertar el disco en la ranura del disco, el sistema reproducirá automáticamente el disco.

I Jugando / Pausa

En el estado de reproducción del disco, disco USB o tarjeta SD, haga clic suavemente  tecla en la parte inferior de la interfaz de control de medios para pausar la reproducción o continuar jugando.

I Selección de capítulos

I En el estado de reproducción del disco, disco USB o tarjeta SD, haga clic suavemente  /  teclas para jugar el anterior o el próximo capítulo del capítulo actual.

I Control de avance rápido / retroceso rápido de alta velocidad

I Operación de avance rápido

En el estado de juego, haga clic en  tecla en la parte inferior de la interfaz de control de medios continuamente para ingresar rápidamente

hacia atrás x2 / rápido hacia atrásx4 / rápido hacia atrásx8 / rápido hacia atrásx20playing ..

En el estado de reproducción rápida hacia atrás, presione  tecla para volver al estado normal de reproducción.

Haga clic suavemente en el  tecla de la interfaz de control de reproducción de medios para ingresar y operar el próximo capítulo, subtítulo


cambiar, cambiar de idioma o repetir el capítulo actual.

Operación manos libres Bluetooth

I Emparejamiento y conexión Bluetooth

Primero empareje el Bluetooth del teléfono móvil y el producto antes de usar la función manos libres Bluetooth. Active la función Bluetooth del teléfono móvil y busque el equipo Bluetooth. Después de que el producto reciba la señal del teléfono móvil, su nombre aparecerá en el teléfono móvil. Cuando se conecte con el teléfono móvil, ingrese el código universal "0000" y confirme.

Después de que el teléfono móvil se haya emparejado y conectado con el producto con éxito, el icono de Bluetooth aparecerá en la parte superior de la interfaz; de lo contrario, el icono de Bluetooth no aparecerá.

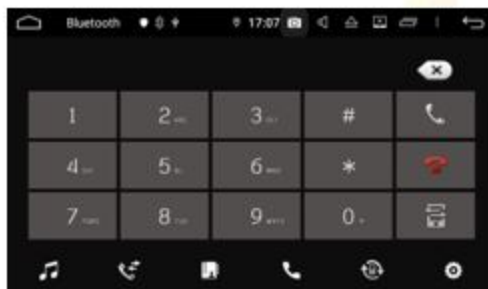

Discado:

Después de que el sistema sin manos Bluetooth se conecta con el Bluetooth del teléfono móvil, el usuario final puede marcar directamente por teléfono o tocar las teclas numéricas de la pantalla.

Haciendo clic en la tecla de Bluetooth en la interfaz de usuario puede marcar directamente el número de teléfono después de la marcación.

Recibir / colgar / detener teléfono

Para recibir una llamada entrante, el sistema cambiará a la interfaz manos libres Bluetooth desde cualquier otro modo, mientras tanto, el sonido de reproducción del modo anterior cambiará al tono de llamada de la llamada entrante, y el

número de teléfono en la pantalla, haga clic en el icono de teléfono para marcar el número de teléfono.

El icono de teléfono para colgar el teléfono.

En el estado de la llamada, haga clic en el icono de teléfono para detener la llamada.

Cambio de voz entre el teléfono móvil y el altavoz del reproductor

En el estado de la llamada, haga clic en el icono de teléfono para cambiar el modo de reproducción entre el teléfono móvil y el altavoz del reproductor.

y locutor del jugador.

Registro telefónico marcado y directorio telefónico

Haga clic suavemente en el icono de teléfono de la interfaz principal de Bluetooth para verificar el registro del teléfono marcado.

Haga clic suavemente en el icono de teléfono de la interfaz principal de Bluetooth para ingresar a la interfaz de la agenda telefónica.

Reproducción de música Bluetooth

Si el teléfono móvil admite la función de reproducción de música Bluetooth, transfiera el audio al producto para reproducir música del teléfono móvil.

Después de hacer coincidir el producto y el teléfono móvil con éxito, haga clic en [icono] tecla de la interfaz principal de Bluetooth para ingresar a la función de reproducción de música Bluetooth y escuchar la música del teléfono móvil.



MEDIA JUGANDO OPERACIÓN AVANZADA

Haga clic en el icono de reproducción de medios para reproducir los archivos de video y los archivos de la tarjeta SD o disco USB. Es compatible con el formato de reproducción de video MP4, AVI y 1080P HD.

Toque [icono] ícono para ingresar a pantalla completa, haga clic [icono] ícono para dejar de jugar para jugar o dejar de jugar, haga clic en

// ícono para seleccionar el capítulo anterior o siguiente, Click icon para reproducir o detener la reproducción, la reproducción, íconos todelet de

archivos ícono para agregar archivos de video. íconos para verificar la lista de archivos de video y haga clic para seleccionar y reproducir el archivo.

OPERACIÓN DE REPRODUCCIÓN DE DISCO USB

Inserte el disco USB con información multimedia (MP3, MPEG4, JPEG) en el puerto USB del producto para reproducirlo, la pantalla mostrará la interfaz de reproducción multimedia como se muestra en la siguiente imagen:

Haga clic en el icono de reproducción de música para reproducir los archivos de audio de la tarjeta SD o disco USB. Es compatible con MP3, WMA, ect
L oca el [icono] ícono para seleccionar el modo de reproducción
prensa [icono] ícono para seleccionar el modo de sonido.

Hacer clic [icono] / [icono] ícono para seleccionar el capítulo anterior o siguiente

presione el [icono] ícono para jugar o parar,

[icono] Playlist ícono para verificar la lista de archivos.



FUNCIONAMIENTO DEL DVR PARA COCHE (opcional)

El video del DVR del automóvil se almacena en la tarjeta TF y la mayoría de los archivos son grandes, por lo tanto, use al menos una tarjeta TF de 8GB para grabar el video automáticamente durante mucho tiempo.

El producto puede detectar automáticamente el DVR del automóvil cuando está conectado a través de la interfaz USB.



Haga clic en el  ícono para comenzar a grabar video, los archivos se pueden almacenar automáticamente después de detener la grabación.

Haga clic en el  ícono para verificar la lista de videos grabados.

Muestra el tiempo, la longitud, la latitud y la velocidad. Se muestran en el lado izquierdo de la interfaz de reproducción de video.

OPERACIÓN DE GESTIÓN DE ARCHIVOS

Ingresa a la interfaz de operación de administración de archivos, como se muestra en la siguiente imagen:

Haga clic en el  ícono para seleccionar los archivos a eliminar, seleccione el ícono de copia , entonces la pasta  ícono para copiar y pegar archivos, cuando no necesita el archivo, presione el icono de desvío  para borrarlo



GESTIÓN DE INSTALACIÓN DE SOFTWARE

Puede descargar el software de la aplicación desde la PC o Internet a través de la conexión de red, copie el software de descarga en la tarjeta SD o disco USB, luego insértelo en la ranura para tarjeta del reproductor o conéctelo.

Luego haga clic en la administración de archivos para seleccionar el software de la tarjeta SD o la aplicación descargada por USB a través de una conexión USB.

Mantenga presionado el paquete de instalación de APK para instalar el software.

Navegador

Después de conectar "disco duro", "SD", "USB", "Fotos", "película" y "Herramienta", conéctese, luego haga clic en "Administrador de archivos", leerá el contenido Haga clic en "Navegador" Abra la página entre páginas "Google"

Puedes ingresar a diferentes sitios web, luego buscar en la web leer noticias, conoce los últimos acontecimientos actuales, consultas de stock






Haga clic en el icono para abrir el mapa que instaló.

GPS NAVEGACIÓN APK CONFIGURACIÓN DE INSTALACIÓN DE ARCHIVO

Seleccione la ruta de la ranura de la tarjeta GPS, luego haga clic en los archivos de instalación de APK para instalar el mapa, como se muestra en la siguiente imagen: Cuando necesite usar la navegación, primero debe hacer clic en "SD", haga clic en "primo_800 * 480" "IGO" e instale el archivo "APK".

Cuando instale el mapa terminado, puede abrir el mapa. Navegacion GPS .

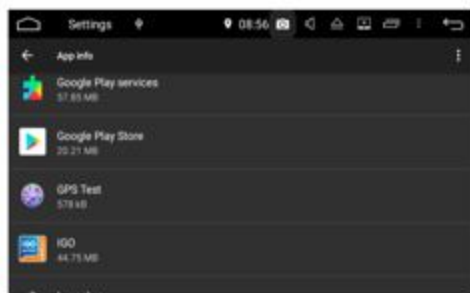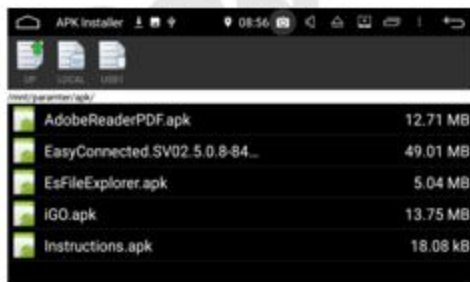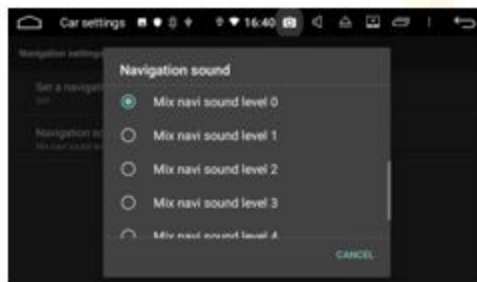

NAVISSON

DIAGRAMA DE CABLEADO

